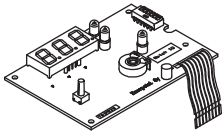

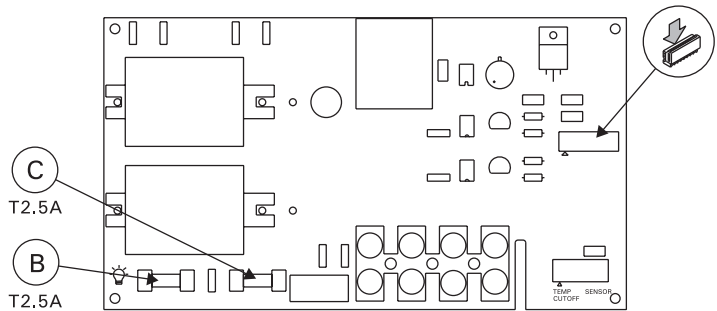
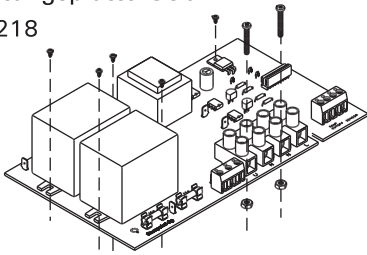


Display card C80, C90, C150
Anzeigeplatte C80, C90, C150
WX200

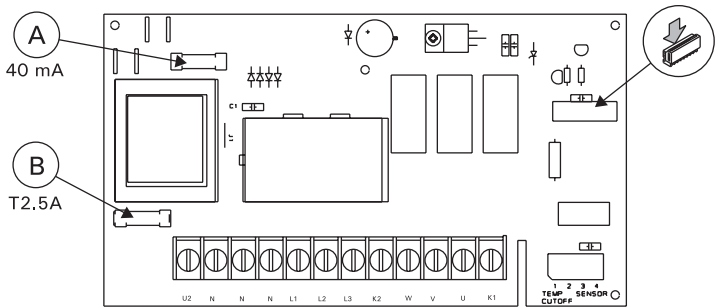
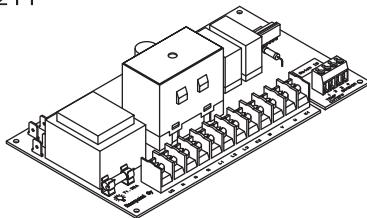


- (A) Main fuse
Hauptsicherung
- (B) Fuse for light
Sicherung des Lichts
- (C) Fuse for control of heating
Sicherung der Zusatzsteuerung
-  Press here to detach
Beim lösen des Anschlusses hier drücken

Electric power card C80
Leistungsplatte C80
WX218



Electric power card C90
Leistungsplatte C90
WX211



Electric power card C150
Leistungsplatte C150
WX212

